


Istruzioni per il montaggio del pannello



Gentile cliente,
i pannelli che Lei ci ha ordinato Le permetteranno di riscaldare meglio la sua casa e di risparmiare sul costo del riscaldamento. Presti molta cura al loro montaggio perché questo è il momento più delicato: eventuali imperfezioni nella loro installazione potranno causare effetti estetici indesiderati.

Segua le istruzioni che seguono avendo cura di provvedere all'installazione a **termosifoni freddi**.

fig. A

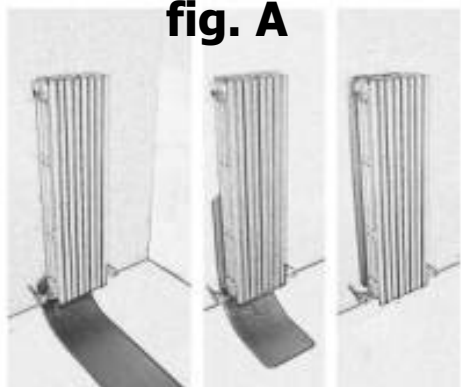

Il pannello va collocato tra parete e termosifone con la parte in alluminio rivolta verso il calorifero (vedi **fig. A**).

Inserire il pannello dalla zona inferiore del termosifone introducendo la parte con i tagli: il pannello deve essere provvisoriamente curvato (**fig. B**) e l'elasticità del materiale permette agevolmente tale manovra.

Posizionare sotto il termosifone la parte superiore del pannello e farlo poi scorrere verso l'alto (vedi **fig. B**) avendo cura di inserire per bene tutti i suoi lembi.

Lo scorrimento del pannello si arresterà quando esso incontrerà le staffe di sostegno.

A questo punto divaricare leggermente gli spigoli del pannello (vedi **fig. C**) e tirando verso l'alto, posizionare i fori in corrispondenza delle staffe sfruttando l'elasticità del pannello.


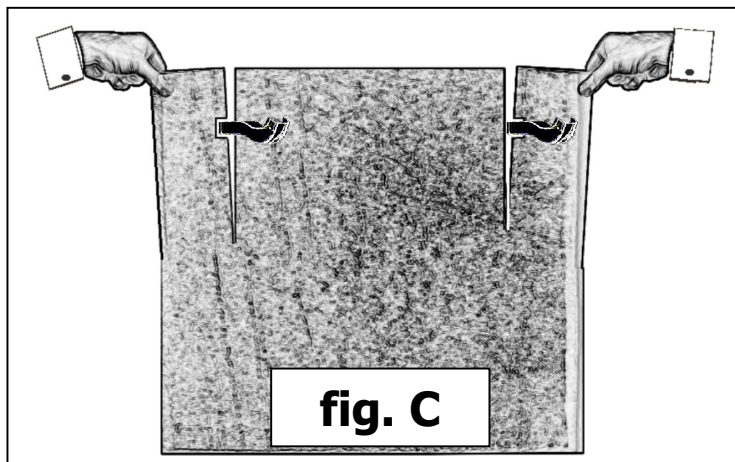


fig. B

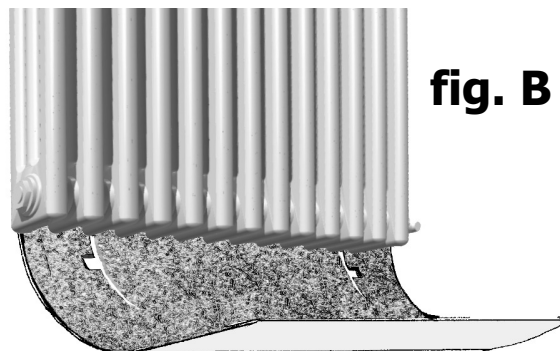

Terminato il corretto posizionamento tra muro e termosifone, occorre ora far aderire il pannello alla parete.

Una volta che il pannello è stato correttamente collocato dietro al termosifone, sospeso alle stesse staffe che reggono il termosifone, è bene far **aderire** il pannello alla parete utilizzando o del semplice silicone o colla adatte al polietilene.

Utilizzare poche gocce di adesivo nei punti indicati nella figura **D** e tenere leggermente in pressione per il tempo necessario all'incollaggio negli stessi punti utilizzando del materiale morbido, ad esempio della semplice carta appallottolata (**fig. E**) tra termosifone e pannello.

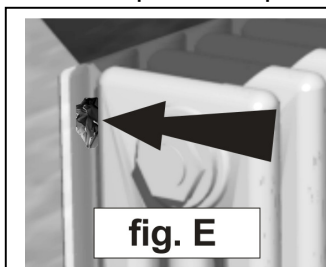


fig. E

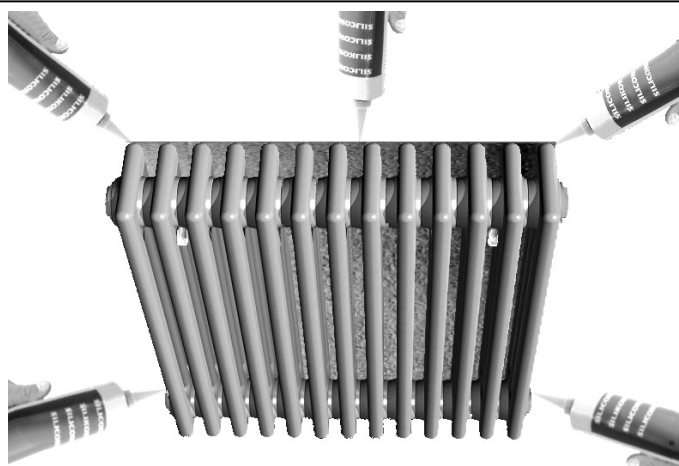


fig. D